


## Montageanleitung

Einmotoriges elektrisch höhenverstellbares  
Tischgestell

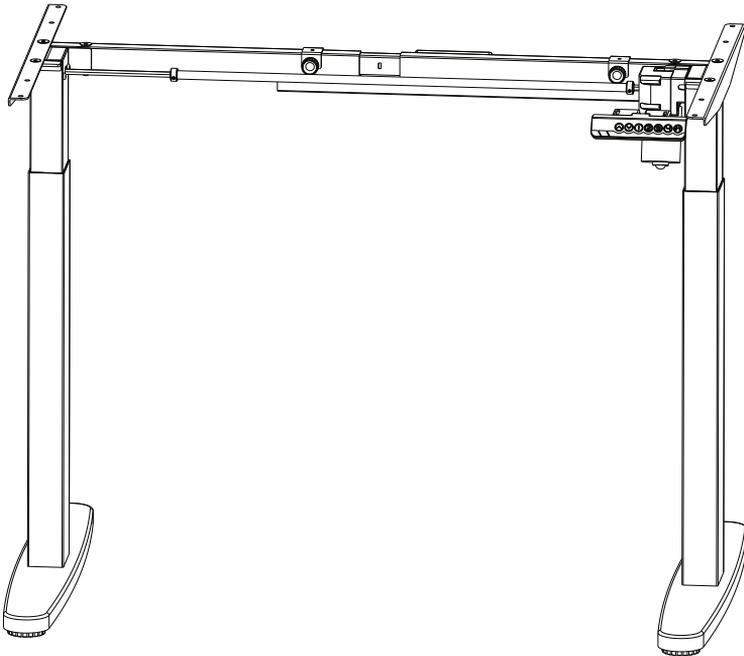

Modell

**ergoEASY**

## Sicherheitshinweise

1. Halten Sie alle elektrischen Bauteile fern von Flüssigkeiten, da Verletzungsgefahr und das Risiko eines Stromschlags bestehen.
2. Halten Sie Kinder fern von dem elektrisch höhenverstellbaren Tisch, der Controlbox oder dem Bedienelement, da Verletzungsgefahr besteht.
3. Dieses Produkt darf von Menschen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen nur verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder von verantwortungsvollen Personen in die Bedienung des Produkts eingeführt und auf mögliche Gefahren hingewiesen wurden.

### 4. Vor der Fehlerbehebung:

Stoppen Sie die Tischbeine.

Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Entfernen Sie alles vom Schreibtisch, das zusätzliche Last bedeutet.

### 5. Vor der Inbetriebnahme:

Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr zwischen 110 V und 240 V liegt, bevor Sie die Controlbox anschließen.

Die Einzelteile müssen miteinander verbunden werden, bevor die Controlbox an den Strom angeschlossen wird.


### 6. Während des Betriebs:

Macht die Controlbox ungewöhnliche Geräusche oder kommt es zur Geruchsbildung, ziehen Sie umgehend den Netzstecker.


Vergewissern Sie sich, dass die Kabel nicht beschädigt sind.

Ziehen Sie das Hauptstromkabel aller beweglichen Geräte, bevor Sie diese bewegen.


## Lieferumfang

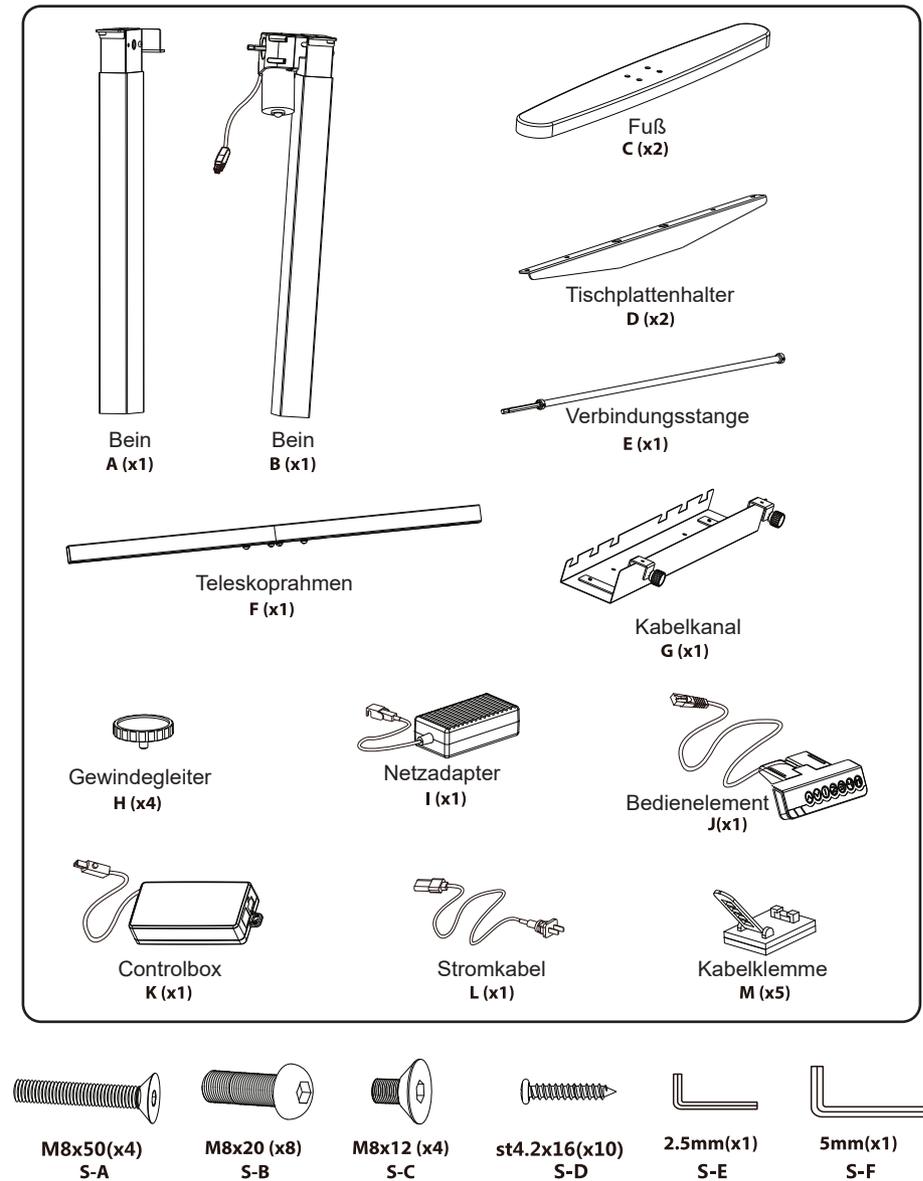


1.

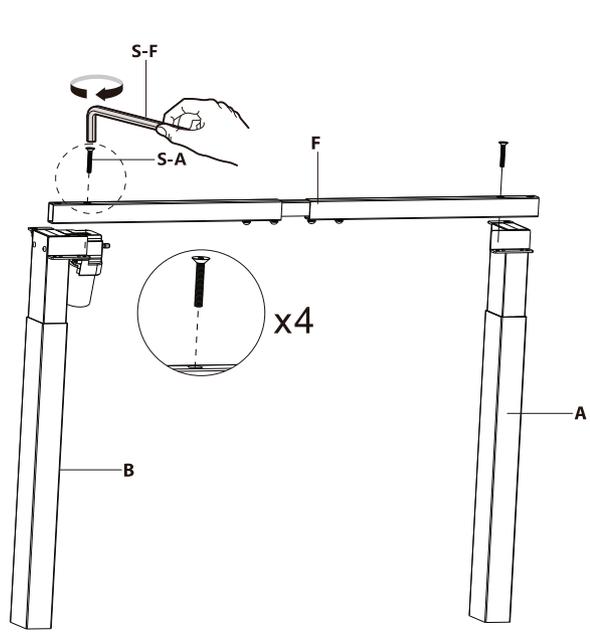


3.

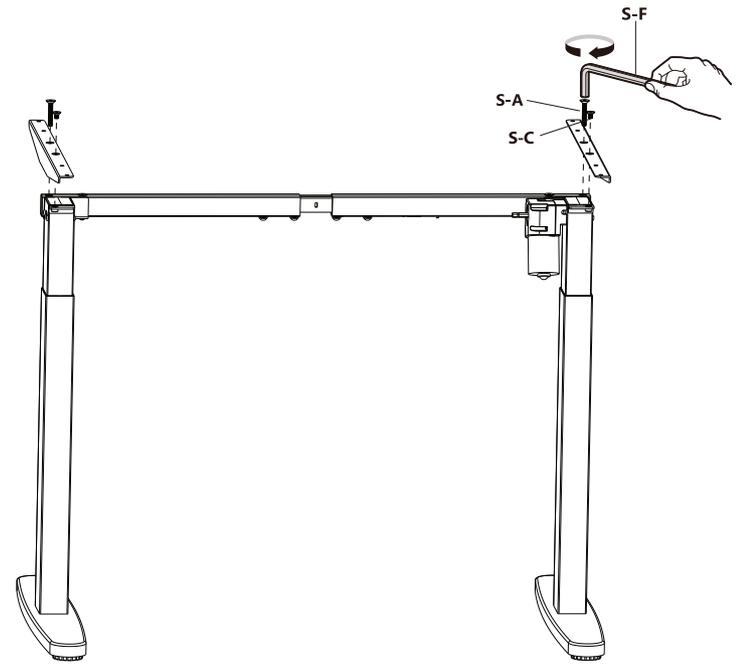


2.

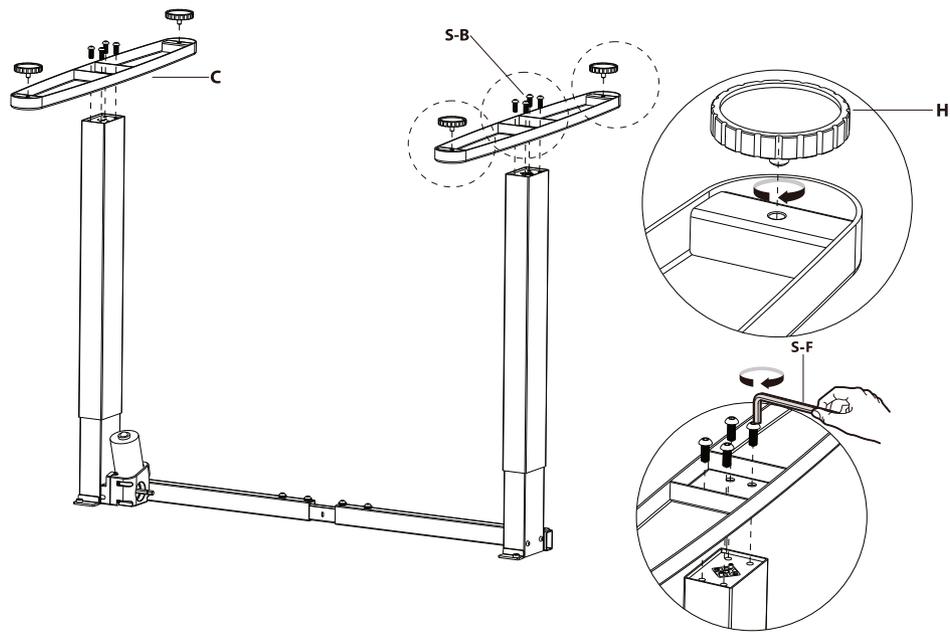


4.

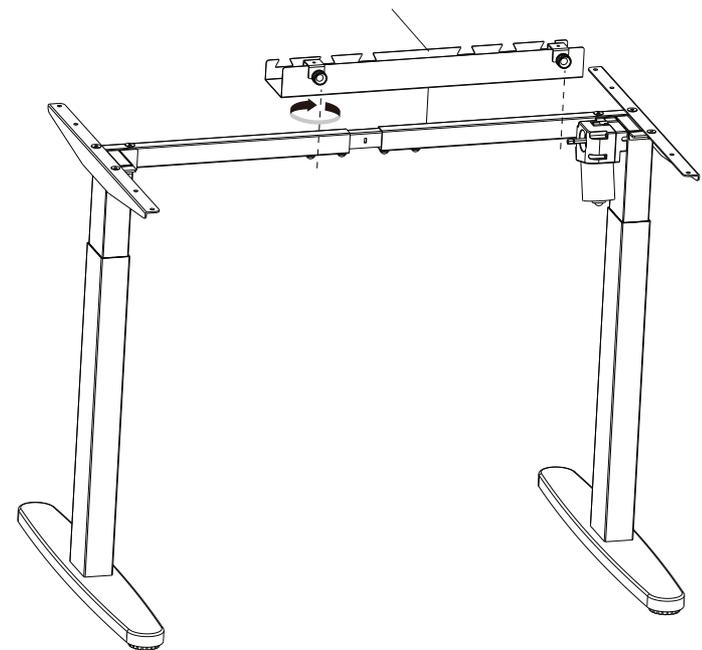







5.

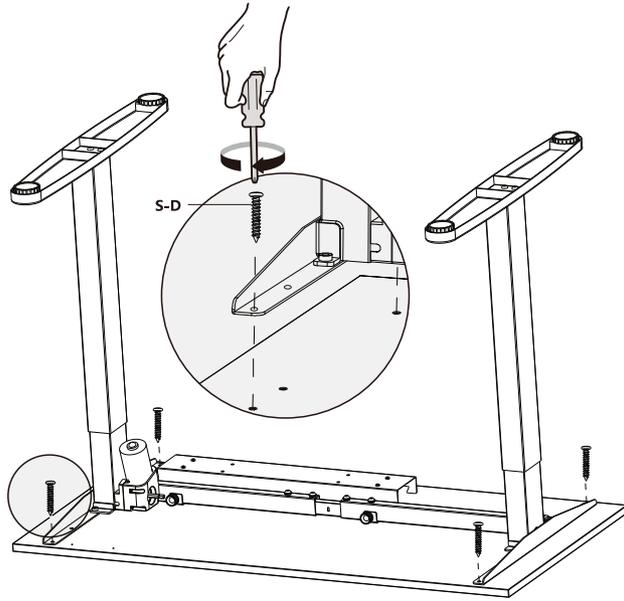





7.

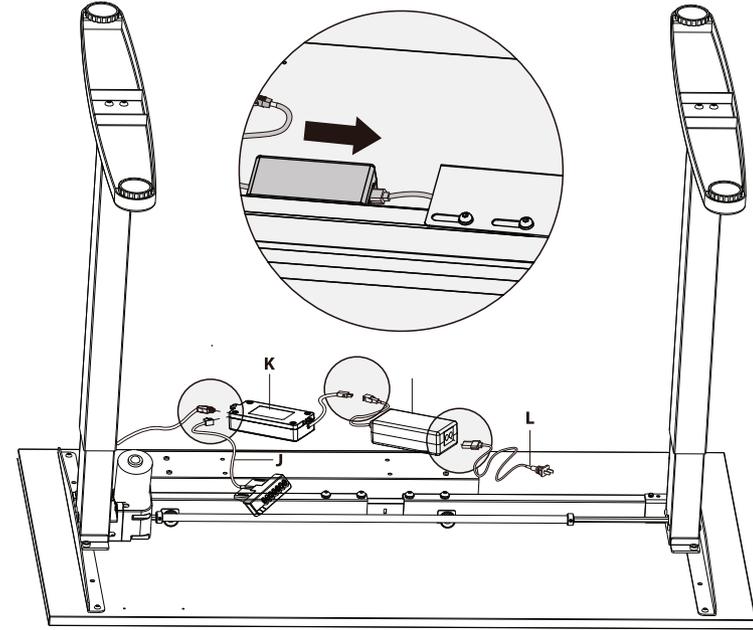


6.

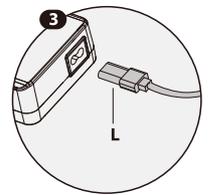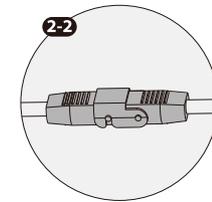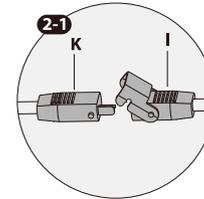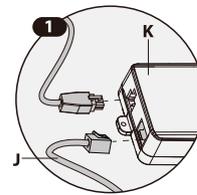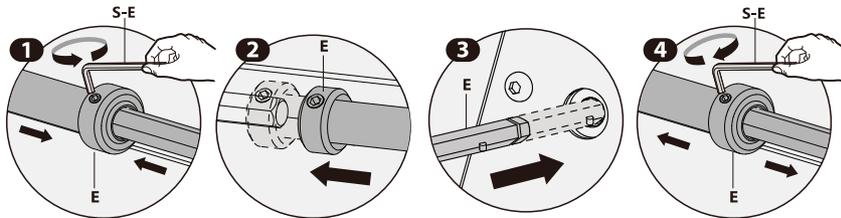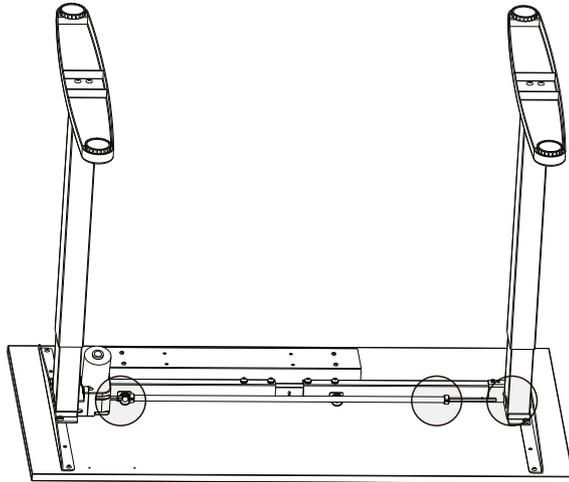


8.

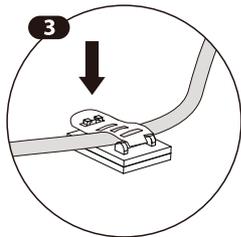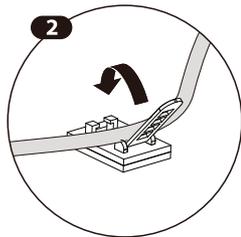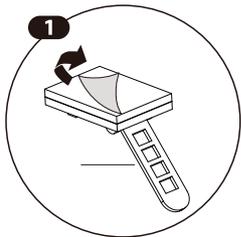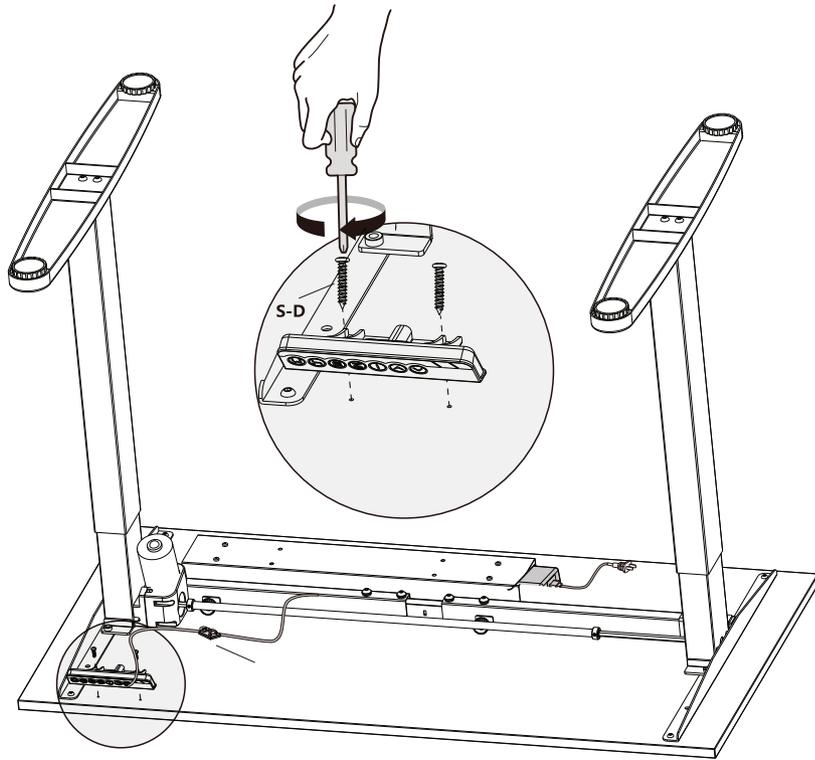

9.

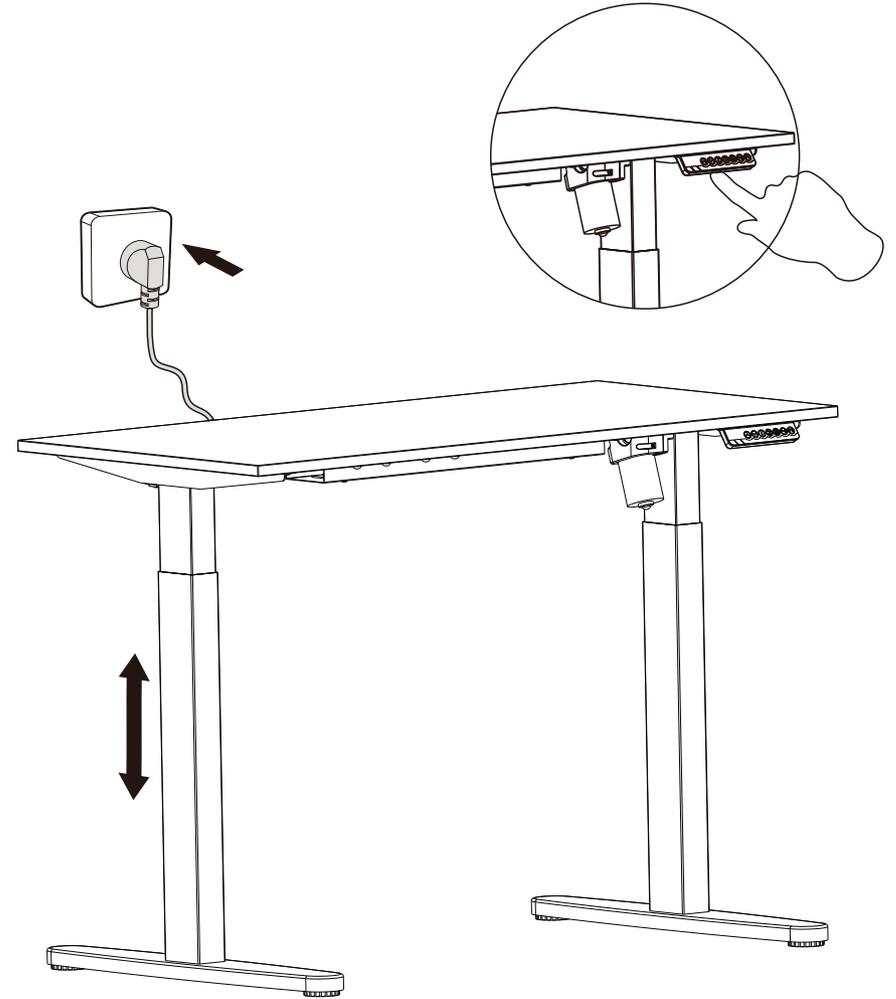

# Bedienung des Bedienelements

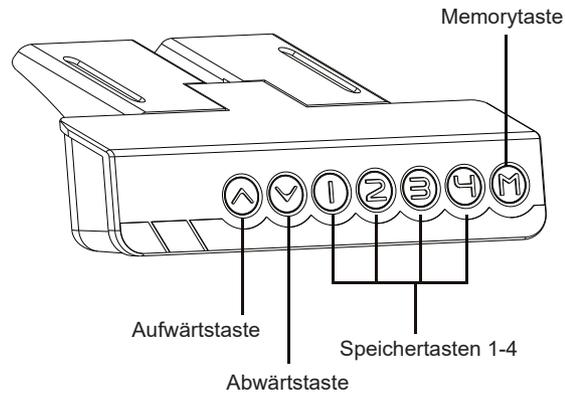

Schließen Sie das Netzkabel an eine 110- oder 240-Volt-Steckdose an.

## 1. Durchführen des Resets

**WICHTIG:**  
Führen Sie vor der ersten Nutzung des Tisches ein Reset durch.

Drücken Sie „▼“, bis der Tisch seine niedrigste Höhe erreicht hat, und lassen Sie die Taste los. Drücken Sie „▼“ erneut für ca. 10 Sek., bis der Tisch noch ein wenig herunterfährt, anschließend ein Stück hochfährt und dann stoppt. Das Reset ist abgeschlossen und der Tisch einsatzbereit.

Bis zu 4 Speicherplätze: Stellen Sie den Tisch auf die gewünschte Höhe ein und drücken Sie anschließend die Taste „M“. Drücken Sie danach die Memory-Taste „1“, „2“, „3“ oder „4“.

## 2. Speicherfunktion

Speichern Sie bis zu vier häufig verwendete Tischhöhen und rufen Sie diese schnell ab.

1. Stellen Sie den Tisch auf die gewünschte Höhe ein.
2. Drücken Sie „M“.
3. Drücken Sie die Memory-Taste „1“, „2“, „3“ oder „4“.
4. Drücken Sie „1“, „2“, „3“ oder „4“ und der Tisch fährt auf die gespeicherte Höhe rauf oder runter.

## 3. Sperre des Bedienelements

Das Bedienelement kann gesperrt werden, um ein versehentliches Einschalten oder Bewegen des Tisches zu verhindern und um zu verhindern, dass die Tischeinstellungen unbeabsichtigt geändert werden.

Zum Sperren drücken Sie „▲“ und „▼“ gleichzeitig für ca. 5 Sek., bis auf der Anzeige „LOC“ erscheint.

Zum Entsperren drücken Sie „▲“ und „▼“ gleichzeitig für ca. 5 Sek., bis auf der Anzeige „LOC“ verschwindet und die Höhe angezeigt wird.

## 4. Erweiterte Einstellungen

Drücken Sie „M“ für ca. 5 Sek., bis die Kontrollleuchte blinkt. Das Menü beinhaltet Einstellungen wie in der Tabelle unten. Durch wiederholtes kurzes Drücken der Taste „M“ kann die gewünschte Einstellung aufgerufen werden, durch Drücken von „▲“ oder „▼“ kann der Wert verändert werden. Durch langes Drücken der Taste „M“ werden die Einstellungen gespeichert. Während des Speichervorgangs erscheint ein Fortschrittsbalken.

War das Speichern erfolgreich, erscheint „SUS“, schlug es fehl, erscheint „FAL“. Das Menü wechselt automatisch zur Anzeige der Höhe, wenn für 10 Sek. keine Eingabe erfolgt.

# Technische Daten

Breite einstellbar:	100 cm-160 cm
Höhe einstellbar:	72 cm-122 cm
Tiefe:	70 cm
Tragkraft:	80 kg
Geschwindigkeit:	30 mm/s
Auslastung:	10 % (2 Min. an, 18 Min. aus)

Menü	Einstellbereich	Anmerkungen
Starthöhe	0 cm-30 cm	Erhöhen Sie die Starthöhe auf die aktuelle Höhe.
Antikollisionsempfindlichkeit für die Aufwärtsbewegung	PC0-PC5	0: aus/ 1-5: je höher die Zahl, desto höher die Empfindlichkeit
Antikollisionsempfindlichkeit für die Abwärtsbewegung	dC0-dC5	0: aus/ 1-5: je höher die Zahl, desto höher die Empfindlichkeit
Antikollisionssensor	SS0-SS50	0: aus/ 1-5: je höher die Zahl, desto höher die Empfindlichkeit
Maßeinheit	U0	Ändern Sie die Maßeinheit, um die Höhe in cm anzuzeigen.
	U1	Ändern Sie die Maßeinheit, um die Höhe in inch anzuzeigen.

## Fehlerbehebung

Wenn der Schreibtisch nicht reagiert, wenn Sie versuchen, die Höhe zu verstellen, oder wenn auf der Anzeige eine Fehlermeldung erscheint, überprüfen Sie, ob alle Kabel richtig verbunden sind (Kabel an Beinen, Kabel an Controlbox). Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie ein Reset durch.

### Durchführen des Resets

1. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr und drücken Sie die Abwärtstaste für 30 Sek.
2. Schließen Sie den Tisch wieder am Strom an.
3. Drücken Sie „▼“, bis der Tisch seine niedrigste Position erreicht, und lassen Sie die Taste los.
4. Drücken Sie „▼“ erneut für ca. 10 Sek., bis der Tisch noch ein wenig herunterfährt, dann ein Stück hochfährt und stoppt.
5. Die Anzeige zeigt die aktuelle Höhe an und der Tisch sollte sich wieder bedienen lassen.
6. Eventuell müssen Sie das Reset durchführen, wenn Sie den Tisch vom Strom trennen oder die Stromversorgung auf andere Art unterbrochen ist.

Falls die Fehlermeldung nach dem Reset weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice Ihres Händlers.

## Fehlerbehebung

Im Folgenden sind die Fehlermeldungen aufgeführt, die auf dem Display erscheinen können.

Fehlermeldung	Beschreibung	Lösung
SC0	Anormaler Ruhestrom	Schließen Sie den Tisch wieder an. Besteht die Meldung weiterhin, tauschen Sie die Controlbox aus.
SC1	Anormale Stromversorgungsplatine	Schließen Sie den Tisch wieder an. Besteht die Meldung weiterhin, tauschen Sie die Controlbox aus.
SC2	Anormaler Speicher	Schließen Sie den Tisch wieder an. Besteht die Meldung weiterhin, tauschen Sie die Controlbox aus.
SC3	Anormaler Sensor	Schließen Sie den Tisch wieder an. Besteht die Meldung weiterhin, tauschen Sie die Controlbox aus.
R-2	Antikollisionsschutz durch Sensor	Der Tisch stoppt und fährt ca. 5 cm runter.
R-3	Beine nicht synchron	Führen Sie ein Reset durch.
HOT	Überhitzungsschutz	Warten Sie 18 Min., bis Sie den Tisch wieder in Betrieb nehmen.
R-5	Übertragungsfehler	Prüfen Sie die Verbindung zwischen dem Bedienelement und der Controlbox. Sollte die Meldung weiter bestehen, ersetzen Sie das Bedienelement.
R-6	Anormale Spannung	Schließen Sie den Tisch wieder an. Besteht die Meldung weiterhin, tauschen Sie die Controlbox aus.
R-8	Mechanischer Fehler	Führen Sie ein Reset durch. Besteht die Meldung weiterhin, ersetzen Sie das Bein.
RST	Reset-Vorgang nicht abgeschlossen	Führen Sie ein Reset durch.

Fehlermeldung	Beschreibung	Lösung
EX0	Kurzschluss	Schließen Sie den Tisch wieder an. Besteht die Meldung weiterhin, tauschen Sie die Controlbox aus.
EX1	Überlastungsschutz	Entfernen Sie Gegenstände vom Tisch.
EX2	Motoröffnungsphase	Führen Sie ein Reset durch. Besteht die Meldung weiterhin, ersetzen Sie das Bein.
EX3	Tisch bewegt sich in falsche Richtung	Führen Sie ein Reset durch. Besteht die Meldung weiterhin, ersetzen Sie das Bein.
EX5	Motor blockiert	Führen Sie ein Reset durch. Besteht die Meldung weiterhin, ersetzen Sie das Bein.
EX6	Keine Verbindung des Motorkabels	Prüfen Sie die Kabelverbindung zwischen Bein und Controlbox.



Bei einem Stromausfall oder wenn der Netzstecker gezogen ist, kann ein manuelles Reset erforderlich sein (siehe Anweisungen zum Reset oben).



Dieses Produkt ist für einen Auslastungsgrad von 10 % ausgelegt (2 Min. an, 18 Min. aus).



Halten Sie Kinder fern von dem elektrisch höhenverstellbaren Tisch, der Controlbox oder dem Bedienelement, da Verletzungsgefahr und das Risiko eines Stromschlags bestehen.



Nehmen Sie keine der Komponenten des Tischgestells auseinander. Es besteht die Gefahr für Verletzungen oder eines Stromschlags.



Halten Sie alle elektrischen Komponenten fern von Flüssigkeiten.

**Kontaktinformationen:**

Naassan Com GmbH  
Johanniskirchstraße 90  
45329 Essen

Bei Fragen erreichen Sie uns unter  
E-Mail: [kundenservice@der-ergotisch.de](mailto:kundenservice@der-ergotisch.de)  
Telefon: 0201-24 33 93 11